
# **MITSUBISHI**

三菱ブルーレイディスクレコーダー

DVR-BZ450 DVR-BZ350 DVR-BZ250 **DVR-B5W** 

#### レコーダー操作面

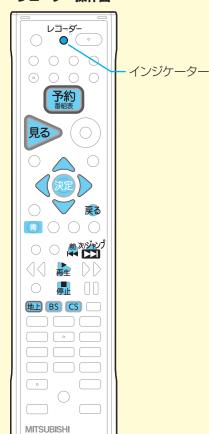

本機のリモコンには、レコーダー操作面と テレビ操作面の両面があります。

本機(レコーダー)の操作をするときは、 レコーダー操作面を上にして操作してくだ

ボタンを押すと、インジケーターが点灯し ます。

インジケーターが点灯しない場合は、リモ コンから信号が送信されていませんので、 レコーダー操作面を上にして、もう一度操 作してください。

リモコンからの信号を本体が受け取ると、 本体から報知音が鳴ります。(鳴る設定にし ているときのみ)





このガイドでは、ご購入後の準備完了後、すぐにご使用いただく方のために、最低限の基本操作 について説明しています。

くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをごらんください。

なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。

画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。


本書で例として記載している各画面の内容は説明用です。

p. は取扱説明書の参照ページです。

# 1. 番組を本体(内蔵HDD)に 録画予約してみましょう p.74

(例) 現在、2011年3月18日(金)午後3時15分。 地上デジタル放送の番組を番組表から本体(HDD)に簡単予約するとき。

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に 切り換える

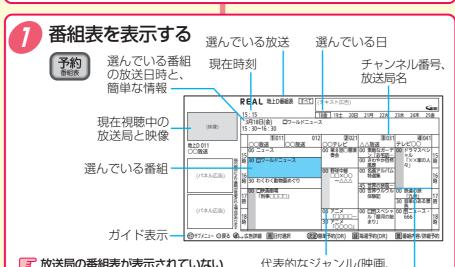

放送局の番組表が表示されていない

「◀、▶」でその放送局の欄を選んで、 た押すと表示されます。

□ 別の放送の番組表を表示するときは **地上** BS CS を押すと、その放送局 の番組表に切り換わります。

代表的なジャンル(映画、 スポーツ、音楽、ドラマ) の番組は、色分け表示さ れます。

> 青線で表示されているところ には、短い番組があります。 選ぶと、番組が表示されます

### 予約する番組を 選ぶ





□ 別の日の番組表を見るときは

⑤ を押して"日付選択"画面を表示し、[▲、▼]で日付を選んで決定します。

# 決定(または一発



- 予約が確定し、選んだ番組に 予マークが表示 されます。
- 録画モードは、その番組を予約するときに画 面下の決定のガイドに表示されていた録画モ ードで予約されます。
- 予約が重なっているときは、確認メッセージが 表示されます。 p.74

### 予約の設定が終わったら、 戻るを押し、通常画面に戻す

本機を使用しないときは、電源を切ることをお すすめします。(電源が入った状態でも予約の録 画は実行されます。)

録画予約した番組が始まる日時になると、自動 的に録画が始まります。

番組が終わると、自動的に録画が終了します。

#### 予約を取り消すときは

**88.**a

左の手順2のときに予マークが付いている番 組を選び、減を押すと、その番組の予約が取り 消されます。

(録画中の予約は取り消せません。)


**『**前の画面に戻るときは、**戻る**を押します。


# 2. 本体(HDD) に録った番組を 見てみましょう(再生)

(例) 左の 1. で録った番組を見るとき



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力

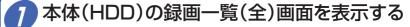

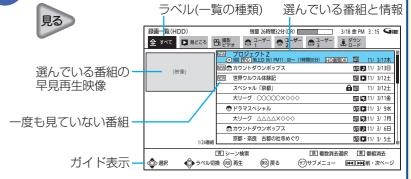

■ 本体再生/ディスク再生の選択画面が表示されるときは

"録画した番組を見る"が選ばれているので、そのまま(決定を押します。

## 2 見たい番組を選ぶ



(番組の選択)



(ラベルの選択)

## ➡ を押して、再生を始める

● 番組の先頭から再生が始まります。 前回の停止位置を記憶しているときは、停止位置(続き)から再生が始ま ります。

■ 再生中に、場面の切り換わるところや本編とCMの変わり目で、次の場面 までとばしたい(ジャンプしたい)ときは

録画一覧で" 」 が付いた番組は、再生中に たかった を押すと、次の場面 までジャンプします。

再生を終わるときは、

© EAA00 01 02JD/EAD00 01 02 03JD/ 1VMN32395\*\*\*\*

#### レコーダー操作面

インジケーター



本機のリモコンには、 レコーダー操作面とテレビ 操作面の両面があります。 本機(レコーダー)の操作を するときは、レコーダー操 作面を上にして操作してく ださい。

ボタンを押すと、インジケー ターが点灯します。

インジケーターが点灯しな い場合は、リモコンから信号 が送信されていませんの で、レコーダー操作面を上 にして、もう一度操作してく ださい。

リモコンからの信号を本体 が受け取ると、本体から報 知音が鳴ります。(鳴る設定 にしているときのみ)

■ 本体から報知音が鳴ら ない設定にしたいときは p.149

# 8. 録った番組をディスクに 残すときは(ダビング) p.126

(例) おもて面の 2. で再生中の番組を、ブルーレイディスクにダビング するとき



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続 されている入力に切り換える
- 本機でダビングが可能なブルーレイ ディスク™を入れる @
- 1 トレイ開/閉を押して、本体のディスクトレイを開ける
- ディスクのラベル面を上にして、ディスクトレイの上に置く
- 3 トレイ開閉を押して、ディスクトレイを閉める
- 新品(未使用)のディスクを入れたときは、このあと初期化 (フォーマット)画面が表示されます。 p.59
  - 「◀、▶]で"初期化だけする"を選び、決定してください。
- ブルーレイディスク™には、BD-RE(繰り返し録画用)と BD-R(1回録画用)があります。p.54
- おもて面の 2. の手順 10~3を 行って、ダビングする番組を再生する
- 3 再生中に、



残りを押す

 確認メッセージの内容を確認し、 それでよければ"はい"を選び、決定する



- 手間なしダビングが始まり、再生中の番組が番組の最初から 終わりまでダビングされます。
- ダビング中は、本体表示部に"**DUB**"が表示されます。

#### 「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10(コピー9回+ ムーブ1回) |番組について

- ●「1回だけ録画可能」番組をダビングする場合は、「ムーブ(移動)」 となり、ダビング後に本体(HDD)の元の番組は削除されます。
- 「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回) |番組をダビングする場合 は、9回目までは「コピー」となり、ダビング後も本体(HDD)の 元の番組はそのまま残ります。10回目は「ムーブ(移動)」となり、 ダビング後に本体(HDD)の元の番組は削除されます。

くわしくは、 p.71 をごらんください。

## 4. 不要になった番組を 削除するときは

(例) 見終わって不要な番組を削除するとき



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続 されている入力に切り換える
- おもて面の 2.の手順 🕖、 🥝 を 行って、削除する番組を選ぶ
- 一度削除された番組は、元に戻せません。 録画内容をよく確認してから削除してください。
- 黄を押す
- 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- 番組が削除されます。
- 削除が終わったら、通常画面に戻す 戻る
  - 番組を削除したあとの残量時間については・・> p.112

メニューから操作することもできます。

録画した番組を見る

● ブルーレイ™/DVDを見る

? 困ったときは

REALブルーレイレコーダー らく楽メニュー

らく楽メニューから操作するときは p.140

録画予約する、見る(再生する)、ダビングする(らく楽ダビング)などの操作は、らく楽

らく楽メニューは、らく楽モードのとき(本体前面の (・) のインジケー

◆ で選択し 寒を押してください。

☑ 本機からのお知らせ

ターが点灯)に、リモコンの 浸っを押すと表示されます。

テレビ放送に戻り、本体中央の「らく楽モード」ボタンを3秒以上押すと通常モードに切り換わります。 放送関連の設定(らくらく設定など)やその他の設定は、通常モードに切り換えて行ってください。

らく楽モード

放送メール

(家) でテレビ放送に戻る

#### REALINK(リアリンク)機能を使う場合は

ხ.166

テレビ操作面

入が嫌 💍 電源

(決定)

▲ (中央) 🛋

地上 BS CS 智认

1 2 3

4 5 6

7 8 9

音声切換 字幕 オフタイマー番組内容

──\_\_ リンク操作 ─── -発録画 番組ポーズ

東芝 田立 DXアンテナ その他

MITSUBISHI

レコーダー操作面とテレビ

操作面の両面があります。

テレビの操作をするときは、

テレビ操作面を上にして操作

ボタンを押すと、インジケー

インジケーターが点灯しな

本機のリモコンには、

してください。

ターが点灯します。

x=1-

インジケーター

**REALINK** 

当社製のREALINK(リアリンク)対応テレビ とHDMIで接続すると、REALINK機能を使 うことができます。

- 当社製REALINK対応テレビのリモコンで、本機の再生/早 送り/早戻しや、メディアの切り換えなどの操作ができます。
- 番組ポーズ、一発録画をすることができます。
- テレビの番組表を使って、本機の本体(HDD)に直接録画予 約することができます。
- テレビの電源入/切に連動して、本機の電源も入/切させる ことができます。(テレビ電源オン連動/テレビ電源オフ連動)
- 本機で再生を始めたり、本機の番組表や予約の画面などを 表示すると、テレビの入力切換が自動的に本機を接続した 入力に切り換わります。
- 本機の電源を切ると、テレビの電源も連動して切ることが できます。

## 本機のリモコンでテレビを操作する場合は

本機のリモコンのテレビ操作面ボタンで、テレビの操作がで

- ※ [オートターン]と[リンク操作]の各ボタンは、当社(三菱)テ レビ専用ボタンです。
- できます。
- カーの設定を行ってください。 p.37
- テレビによっては、操作できない場合があります。

## p.37

- ※ 音量は、レコーダー操作面の[テレビ音量 +、-]でも操作
- 当社(三菱)以外のテレビをお使いの場合は、テレビメー

### らく楽モード



い場合は、リモコンから信号 が送信されていませんので、 テレビ操作面を上にして、も う一度操作してください。 テレビの操作をするときは、 リモコンのボタンを押しても 本体の報知音は鳴りません。

03-3414-9655 (有料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 FAX

03-3413-4049 (有料)

ご相談対応 9:00~19:00 左記以外の時間は 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 受付のみ可能です

取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、

故障かな?と思ったときは 三菱電機お客さま相談センター (20-139-365 (無料)